

**GUIDE DE NETTOYAGE ET
D'ENTRETIEN
GRAND SELECTION
SWISS FLOOR**

V_01_23



COMMENT CONSERVER L'ASPECT NEUF DE VOTRE PLANCHER

Un peu de temps et d'effort suffisent pour que votre nouveau plancher reste en bon état. Une température ambiante de 18 à 25 °C (64-77 °F) et une humidité relative de 50 à 70 % garantissent une sensation de bien-être et un environnement sain et agréable dans la pièce. Utilisez un humidificateur si nécessaire.

La prévention est la meilleure solution


Nous savons tous que la plupart des salissures sont introduites dans la maison depuis l'extérieur et sont ensuite piétinées sur le sol. La meilleure méthode de nettoyage consiste à empêcher la pénétration de la saleté. Laissez-la à l'extérieur de la porte en posant simplement un paillasson de taille normale devant votre porte d'entrée. Les dommages résultant d'un entretien inapproprié du plancher ne sont pas couverts par la garantie.

Ne laissez pas de liquides renversés (eau, jus, urine d'animaux, etc.) sécher sur le plancher. Nettoyez immédiatement toute tache humide. Éviter une exposition excessive à l'eau aux entrées principales pendant les périodes de mauvais temps.

Gardez à l'esprit :

La saleté transportée par les chaussures peut endommager tous les revêtements de sol. Les graviers et la saleté peuvent agir comme du papier de verre et provoquer des rayures inesthétiques. Les pieds de chaise, de table et d'armoire doivent être équipés de patins en feutre : cela permet de faciliter leur déplacement et d'éviter les rayures.

Autre conseil : n'oubliez pas d'équiper les chaises de bureau, les chariots d'archivage et les conteneurs mobiles de bandes de roulement souples ou de roulettes, reconnaissables à leur construction bicolore. Les vieilles roulettes dures ou à arêtes vives des meubles existants doivent également être remplacées.

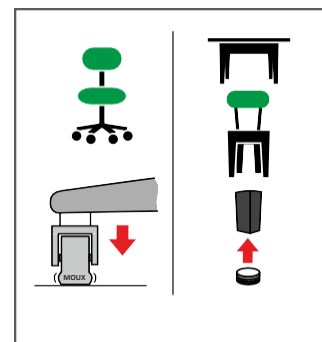

Nettoyage du plancher

Enlevez la poussière et la saleté à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur adapté aux surfaces dures.

Il est ensuite recommandé de procéder à un nettoyage approfondi afin de se débarrasser des résidus de saleté qui pourraient subsister. Le sol peut être nettoyé à l'aide d'une serpillière humide, d'une serpillière à jet alimentée par batterie (comme le Swiffer Wet Jet) ou d'un nettoyeur à vapeur (domestique).

En cas d'utilisation d'une serpillière traditionnelle, utiliser un nettoyant « surfaces dures » approprié (par exemple KRONOSWISS CLEANER) dilué dans de l'eau. N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant de la cire, de l'huile ou de l'encaustique, qui peuvent former un film terne réduisant l'aspect et les performances de votre plancher.



Informations complémentaires !
mehr Informationen :
www.corepel.com

Nettoyage des taches tenaces

Un nettoyant à base d'alcool peut être utilisé pour les taches tenaces, mais il doit être appliqué sur un chiffon de nettoyage et non directement sur le sol, et la zone affectée doit ensuite être nettoyée à l'eau.

Attention : n'utilisez pas de tampons, éponges et chiffons abrasifs, ni de tampons à récurer, etc. Ne pas poncer, vernir ou cirer votre plancher SWISS FLOOR ou GRAND SELECTION.

En suivant ces instructions simples, votre plancher restera beau à vie !

KRONOSWISS CLEANER

FR LES AVANTAGES DU PRODUIT

KRONOSWISS CLEANER est un additif aqueux à base de savons végétaux et de composants naturels. Nettoie en douceur et en profondeur sans laisser de traces. Rafraîchit la surface.



EMBALLAGE



1 Boîte = 6 pcs. de 1 litre
1 boîte = 6 pcs. à 34 oz



1 palette = 540 pcs. de 1 litre
1 palette = 540 pcs. de 34 oz chacune