

GUIDA ALLA PULIZIA E
ALLA CURA
GRAND SELECTION
SWISS FLOOR

V_01_23



COME MANTENERE IL TUO PAVIMENTO COME NUOVO

Bastano un po' di tempo e di impegno per garantire che mantenere il tuo nuovo pavimento in ottime condizioni. Una temperatura ambiente di 18-25 °C (64-77 °F) con un'umidità relativa del 50-70% garantisce una sensazione di benessere e un ambiente interno sano e piacevole. Utilizzare un umidificatore, se necessario.

L'ideale è prevenire


Sappiamo tutti che lo sporco viene portato in casa perlopiù dall'esterno e camminando viene lasciato sul pavimento. Il metodo di pulizia più efficace è tenere fuori lo sporco. Per farlo, basta mettere uno zerbino delle giuste dimensioni davanti alla porta. I danni derivanti da una cura e una manutenzione improprie del pavimento non sono coperti dalla garanzia.

In caso di versamento di liquidi (acqua, succhi, urina di animali domestici, ecc.), evitare che si asciughino sul pavimento. Pulire immediatamente eventuali punti bagnati. In caso di maltempo, evitare l'eccessiva esposizione all'acqua nei pressi dell'ingresso principale.

Imprescindibile:

Lo sporco trasportato dalle calzature può danneggiare tutti i rivestimenti del pavimento. Ghiaia e sporco possono agire come carta vetrata e provocare graffi antiestetici. Le gambe di sedie e tavoli e i piedini degli armadi devono essere dotati di feltrini: così è più facile spostarli e si evitano i graffi.

Un altro suggerimento: non dimenticare di dotare sedie da ufficio, carrelli portadocumenti e contenitori mobili di ruote o rotelle morbide, riconoscibili dalla struttura bicolore. Andrebbero sostituite anche le vecchie rotelle dure o con spigoli vivi dei mobili.

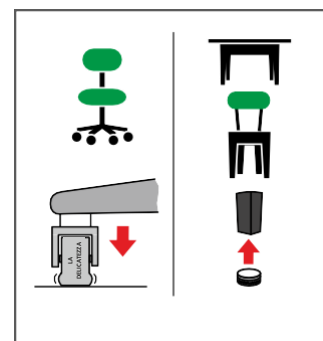

Pulizia del pavimento

Rimuovere la polvere e lo sporco con una scopa o un aspirapolvere adatto a superfici dure.

Si consiglia quindi un'accurata pulizia per eliminare eventuali residui di sporco che potrebbero persistere. Il pavimento può essere pulito con una scopa a umido, una scopa lavapavimenti a batteria (come Swiffer Wet Jet) o un pulitore a vapore (per uso domestico).



Se si utilizza un mocio tradizionale, utilizzare un detersivo idoneo per "superfici dure" (ad esempio KRONOSWISS CLEANER) diluito in acqua. Non utilizzare detersivi contenenti cera, olio o lucidante, che possono formare una pellicola opaca che compromette l'aspetto e le prestazioni del pavimento.

Pulizia di macchie ostinate

Per le macchie difficili, è possibile utilizzare un detergente a base di alcol, che va però applicato su un panno per la pulizia e non direttamente sul pavimento; successivamente l'area interessata deve essere pulita con acqua.

Nota: non utilizzare tamponi di pulizia, spugne e panni abrasivi, pagliette, ecc. Non carteggiare, verniciare o cerare il pavimento SWISS FLOOR o GRAND SELECTION.

Seguendo queste semplici istruzioni, il pavimento rimarrà bello per una vita!

DETERGENTE KRONOSWISS

IT I VANTAGGI DEL PRODOTTO

KRONOSWISS CLEANER è un additivo per acqua composto da saponi di origine vegetale e componenti naturali. Pulisce delicatamente e accuratamente, senza lasciare aloni. Ravviva la superficie.



Confezioni



1 Scatola = 6 pz. da 1 litro
1 Box = 6 pcs à 34 oz



1 Pallet = 540 pz. da 1 litro
1 Pallet = 540 pcs of 34 oz each